# Notice d'utilisation

Lave-Linge AW 563 F

ARTHUR MARTIN

Electrolux

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en choisissant :

# ARTHUR MARTIN Electrolux

Nous savons que vous attendez de cet appareil qu'il vous apporte pleinement satisfaction en termes d'efficacité, fiabilité, facilité d'utilisation.

C'est en fonction de ces exigences qu'il a été conçu avec le plus grand soin, la plus grande attention.

Son utilisation est très simple. Cependant, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Bien connaître votre nouvel appareil, c'est non seulement éviter au départ une erreur de manipulation susceptible de l'endommager, mais c'est aussi vous familiariser avec toutes les possibilités qu'il vous offre.

Nous souhaitons que la satisfaction que vous aurez dans son utilisation vous amène à nous choisir pour d'autres appareils de notre marque.

A bientôt et encore merci.

# **SOMMAIRE**

A l'attention de l'utilisateur	A l'attention de l'installateur		
Avertissements importants	4	Caractéristiques techniques	19
Description de l'appareil	6	Installation	20
Utilisation de votre lave-linge	7	Débridage	20
Comment faire un lavage	8	Mise à niveau	21
Tableau des programmes	10	Raccordement d'eau	21
Guide de lavage	12	Vidange d'eau	21
Entretien et nettoyage	15	Branchement électrique	22
En cas d'anomalie de fonctionnement	17	Service Après Vente	23
Garantie	18		

## Comment lire votre notice d'utilisation ?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.



Instructions de sécurité



Conseils et recommandations



Informations liées à la protection de l'environnement

Notre contribution à la protection de l'environnement: Nous utilisons du papier recyclé.

# $\overline{\mathbb{A}}$

# **AVERTISSEMENTS IMPORTANTS**

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

#### Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été concu.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
- Laissez le hublot entrouvert lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cela dans le but de préserver le joint du hublot et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.

- Ne mettez pas dans le lave linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Rassemblez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie. Cela dans le but d'éviter que ces pièces se glissent entre le tambour et la cuve.
- Utilisez strictement la quantité de produit assouplissant indiquée par le fabricant. Un surdosage de produit assouplissant peut occasionner des traces indélébiles sur le linge.
- Débranchez toujours le lave linge avant de procéder à son nettoyage et à son entretien.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Assurez-vous que les boutons et les fermetures à glissières sont fermés.
- Contrôlez toujours avant d'ouvrir le hublot, que l'eau a bien été évacuée.
   Dans le cas contraire, terminez le cycle en suivant les indications de la notice d'utilisation.
- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du lave-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- Le hublot s'échauffe durant le fonctionnement de l'appareil. Eloignez les enfants lorsque vous effectuez un cycle de lavage.
- Si le lave linge est installé sur un sol recouvert de moquette, réglez les pieds de façon à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Lavez uniquement les quantités indiquées dans la notice d'utilisation pour le linge délicat. Le linge pourrait être endommagé si vous remplissiez le tambour.

#### Installation

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre «Branchement électrique».
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins : voir rubrique A L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.

Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.

#### Les sécurités

- <u>Hublot:</u> le lave linge ne peut fonctionner que si le hublot est fermé.
- Une sécurité électromécanique interdit l'ouverture du hublot pendant tout le fonctionnement de l'appareil et pendant environ 3 minutes après la fin du programme.
- Moteur lavage: une sécurité thermique protège le moteur contre tout risque de surcharge mécanique, surtension, soustension.
- Chauffage: le chauffage ne peut s'effectuer que si la quantité d'eau nécessaire au lavage est introduite dans la cuve. Cette sécurité intervient notamment lors d'une coupure d'eau ou si l'on oublie d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.



# Protection de l'environnement

Tous les matériaux marqués par le symbole sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.

Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et, donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- N'utilisez les programmes avec prélavage que pour du linge très sale.
- Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.
- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture du hublot ou de la porte (selon modèle).

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportezvous à la rubrique «EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT». Si malgré toutes les vérifications, une intervention est nécessaire, le service après-vente du vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), consultez le Service Conseil Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après-vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après-vente les pièces de rechange certifiées Constructeur.




# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

# i Votre appareil


- 1 Le distributeur de produits
- 2 Le voyant de fonctionnement
- 3 La touche "Lavage à froid"
- 4 La touche "1/2 charge"
- 5 La touche 90°
- 6 Le programmateur
- 7 Le hublot
- 8 Le filtre
- 9 Les vérins

# 1. Le distributeur de produits

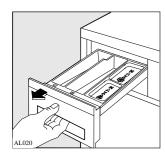


# **Symboles**

- U Prélavage
- **U** Lavage

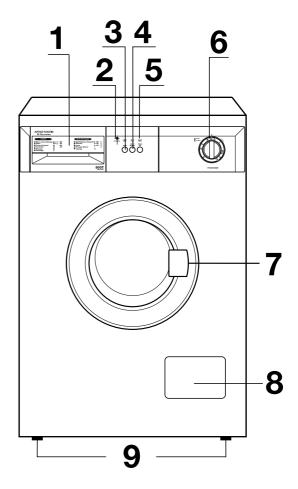

# **UTILISATION DE VOTRE LAVE-LINGE**

#### Le bandeau de commandes

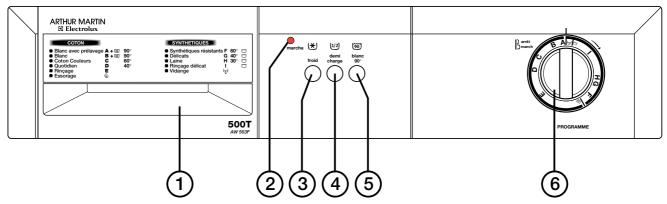

## 1. Le distributeur de produits

Le distributeur se compose de 4 compartiments repérés par les symboles suivants:

U «Prélavage»: compartiment réservé à la lessive du prélavage.

**U** «Lavage»: compartiment réservé à la lessive du lavage.

«Assouplissant»: compartiment réservé au produit assouplissant.

⚠ «Javellisation»: compartiment pour l'eau de iavel.

Au cours des opérations successives, chacun des produits est automatiquement entraîné dans la cuve au moment où son action a le maximum d'efficacité.

# 2. Le voyant de fonctionnement

Il s'allume lorsque le cycle de lavage commence, manette du programmateur tirée et s'éteint quand le programme est terminé.

#### 3. Touche "LAVAGE A FROID"

Cette touche permet de réaliser un lavage à froid pour tous les programmes. L'eau entrant dans la cuve n'est pas chauffée. La durée et l'intensité du lavage restent inchangées.

Il est conseillé d'utiliser cette touche pour des synthétiques très délicats: rideaux voilages et autres tissus peu sales.

### 4. La touche "1/2 CHARGE"

L'enclenchement de cette touche, permet de laver économiquement de petites charges (2,5 kg de linge sec maximum) en réduisant les quantités d'eau.

Elle est sans effet pour les programmes synthétiques, délicats et laine.

# 5. La touche "90" BLANC"

L'enclenchement de cette touche lors de la sélection des programmes A ou B permet de laver une charge de coton à 90°C avec ou sans prélavage.

Lorsque la touche est ressortie, le lavage s'effectue à 60°C.

# 6. Le programmateur

Il assure deux fonctions:

\* Le choix du programme le mieux adapté à la nature et au degré de salissure de votre linge. Pour afficher le programme choisi, tournez la manette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour faire coïncider le chiffre du programme choisi avec le repère fixe sur le bandeau.

Ne tournez jamais la manette du programmateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

\* La mise en marche du lave-linge: pour mettre l'appareil en fonctionnement, tirez la manette du programmateur après avoir choisi le programme: le voyant de fonctionnement s'allume et le programme commence.

A la fin du cycle de lavage, le voyant s'éteint. Repoussez la manette du programmateur pour mettre le lave-linge hors-tension.

# **COMMENT FAIRE UN LAVAGE**



Avant d'effectuer un premier lavage dans votre lave-linge, nous vous recommandons d'effectuer un lavage préliminaire, sans linge, pour un nettoyage éventuel du tambour et de la cuve.

- 1. Versez une dose de lessive dans le distributeur "lavage".
- 2. Affichez le programme "DELICAT" à 40°C.
- 3. Enclenchez la touche "1/2 charge".
- 4. Tirez la manette du programmateur: le cycle de lavage commence.

# 1. Chargement du linge


Introduisez les pièces de linge une à une dans le tambour après les avoir dépliées. Alternez les grandes et les petites pièces. Fermez le hublot.




### 2. Dosage de la lessive

Ouvrez le distributeur de produits en le tirant vers vous jusqu'à la butée. Versez la dose de lessive nécessaire dans le bac "lavage".

Si vous avez choisi un programme avec prélavage, procédez de la même façon dans le compartiment correspondant.

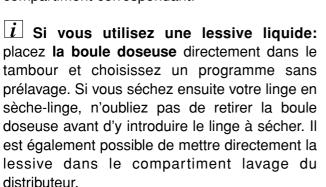

Dans ce cas ne faites pas de prélavage et mettez l'appareil en marche immédiatement.

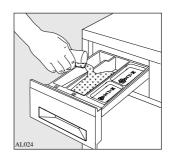


# 3. Dosage des additifs

Versez éventuellement l'assouplissant dans le bac & et l'eau de javel dans le bac **A si les textiles supportent ce traitement**.

Ne dépassez jamais le repère MAX.

Refermez le tiroir.

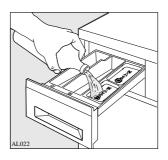

### 4. Choix de la température

Sélectionnez la température de lavage à l'aide de la la touche 90 ou 🔀

### 5. Sélectionnez (éventuellement):

- la touche "1/2 charge"

# 6. Choix et mise en route du programme

Avant chaque lessive assurez-vous que:

- Le hublot est effectivement fermé.
- Le distributeur est effectivement fermé.
- La prise de courant est branchée.
- Le robinet d'alimentation d'eau est ouvert.
- Le filtre de vidange est correctement vissé.
- Le tuyau de vidange est en place.

**Tournez** la manette du programmateur et faites coincider le chiffre du programme choisi avec le repère situé sur le bandeau de commande.

**Tirez la manette du programmateur:** le voyant de fonctionnement s'allume et le programme commence.

Dès lors, vous n'avez plus à intervenir jusqu'à la fin du programme.


# 7. Fin de programme

Le programme sélectionné étant terminé le lavelinge s'arrête automatiquement; la manette du programmateur s'immobilise sur l'une des positions arrêt et le voyant s'éteint.

# Contrôlez toujours, avant d'ouvrir le hublot, que l'eau a bien été évacuée.

- Si le cycle ne s'achève pas par un essorage automatique, terminez-le (éventuellement) comme indiqué sous le tableau des programmes.
- Repoussez ensuite la manette du programmateur.
- Faites (éventuellement) ressortir les touches enclenchées.
- Débranchez l'appareil.
- Fermez le robinet d'alimentation en eau.



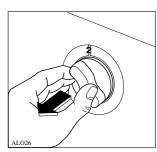

### Important:

Il est normal que vous attendiez 3 minutes environ après l'arrêt de l'appareil avant de pouvoir ouvrir le hublot.

En effet, votre lave-linge est doté d'une sécurité électromécanique qui intervient comme suit:

- 1) Lorsque l'appareil fonctionne (voyant allumé), il est nécessaire de repousser la manette du programmateur puis d'attendre 3 minutes avant de pouvoir ouvrir le hublot.
- 2) A la fin du cycle (voyant éteint), il est possible d'ouvrir le hublot après 3 minutes sans avoir repoussé la manette du programmateur.

Il est toutefois recommandé de repousser la manette avant d'ouvrir le hublot.

### **Remarques:**

De par la conception même du joint du hublot, il n'est pas anormal que vous observiez de l'eau dans le soufflet.

Nous vous recommandons de laisser le hublot entrouvert après utilisation afin d'aérer la cuve.

# **TABLEAU DES PROGRAMMES**

# **Programmes coton**

Charge normalisée: 4,5 kg

DESCRIPTION DU PROGRAMME	BACS A PRODUITS A UTILISER	TEMPERA- TURE °C	PRO- GRAMME	DESCRIPTION DU CYCLE	DUREE (*)
BLANC prélavage		60	A	Prélavage Lavage à 60°C 4 rinçages à froid Essorage	150 min.
BLANC prélavage		90	<b>A</b> +  90°	Prélavage Lavage à 90°C 4 rinçages à froid Essorage	150 min.
BLANC		60	B(•)	Lavage à 60°C 4 rinçages à froid Essorage	138 min.
BLANC		90	B+190°	Lavage à 90°C 4 rinçages à froid Essorage	138 min.
COTON COULEURS		60	С	Lavage à 60°C 4 rinçages à froid Essorage	105 min.
QUOTIDIEN		40	D	Lavage à 40°C 4 rinçages à froid Essorage	90 min.
RINCAGE			E	4 rinçages à froid + admission des additifs Essorage	51 min.
ESSORAGE			6	Essorage	2,5 min.

<sup>(•)</sup> Programme préconisé pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456.

<sup>(\*)</sup> Les durées des programmes vous sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la température et de la pression d'arrivée d'eau, ainsi que de la tension du secteur de votre installation électrique.

# Programmes synthétiques, délicat et laine

Charge maximum recommandée: 2 kg (LAINE: 1 KG)

DESCRIPTION DU PROGRAMME	BACS A PRODUITS A UTILISER	TEMPERA- TURE °C	PRO- GRAMME	DESCRIPTION DU CYCLE	DUREE (*)
SYNTHETIQUE RESISTANTS		60	F	Lavage à 60°C 3 rinçages à froid Arrêt cuve pleine d'eau	80 min.
DELICAT		40	G	Lavage à 40°C 3 rinçages à froid Arrêt cuve pleine d'eau	60 min.
LAINE		30	Н	Lavage à 30°C 3 rinçages à froid Arrêt cuve pleine d'eau	50 min.
RINCAGE DELICAT			I	3 rinçages à froid + admission des additifs Arrêt cuve pleine d'eau	24 min.
VIDANGE			₩J	Egouttage	

#### FIN DE PROGRAMME:

Ces programmes s'arrêtent cuve pleine d'eau.

Terminez-les comme suit:

Repoussez la manette.

- 1) Sélectionnez le programme VIDANGE
- 2) Après la vidange, sélectionnez éventuellement un essorage (programme 🕲 ).

Tirez la manette pour mettre l'appareil en fonctionnement.

(\*) Les durées des programmes vous sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la température et de la pression d'arrivée d'eau, ainsi que de la tension du secteur de votre installation électrique.

# **GUIDE DE LAVAGE**

# Charges de linge maximales selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.

Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges.

#### Charge maximum

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:

- en totalité mais sans pression excessive pour le linge de coton, lin, métis
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles. Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes.

peignoir de bain	1200 g
serviette de toilette	180 g
grand drap	1300 g
drap 1 personne	800 g
taie d'oreiller	200 g
chemise de nuit	180 g
pyjama homme	500 g
pyjama enfant	200 g
chemise homme	250 g
chemisier	150 g
torchon	100 g
blouse de travail	300 à 600 g

#### Vérification du linge

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures à glissière et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages et mettez les voilages dans une housse.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.

#### le tri du linge par catégorie:

Nous vous conseillons de trier le linge:

- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques;
- de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.
- Pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément.

#### **Températures**

- Température élevée: 90° Pour coton, lin et chanvre comme les torchons, les serviettes, les draps, les taies d'oreiller, etc. Les fibres, blanches en général, qui peuvent être très tachées.
- Température moyenne: 60°C Pour les blancs qui ne sont pas très tachés ou pour les couleurs bon teint, pour les synthétiques ou les cotons mélangés. Tous ces articles portent une étiquette indiquant qu'ils peuvent être lavés à une température maximale de 60°C.
- Basse température: 30°-40°C Pour les synthétiques délicats, la soie, l'acrylique et les articles en laine lavables en machine (voir l'étiquette d'entretien). Tous les autres articles en laine doivent en général être nettoyés à sec ou lavés à la main.

#### Lavage du linge couleur

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les linges de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge. Pour s'assurer qu'un linge de couleur ne déteint pas, nous vous conseillons d'effectuer le simple test suivant:



#### Traitement des taches

Traitez certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.

**Herbe.** Savonnez soigneusement, traitez à l'eau de Javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90° peut donner de bons résultats.

Crayon à bille - feutre. Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

**Rouille.** Utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant.

**Roussi**. Si le tissu n'est que légèrement roussi et dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de Javel, sinon imbibez le tissu d'eau oxygénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 minutes.

**Chewing-gum.** Diluez-le à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongles puis enlevez-le à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

**Cambouis-goudron.** Etalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouge à lèvres. Tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton ou au trichloréthylène si l'article est en soie.

Vernis à ongles. Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurez-vous que la nature du textile supporte le dissolvant.

**Peinture.** Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez, puis rincez.

**Bougie.** Grattez avec précaution la cire à l'aide d'une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible, puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer chaud et le tissu taché.

#### **Produits**

#### A. Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages.

Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

#### Dosage:

La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si elle est calcaire, augmentez un peu les doses. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Remarque: n'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce, spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine.

Si vous utilisez une lessive liquide, il est possible de mettre directement ce produit dans le bac pour le lavage à condition de choisir un programme sans prélavage et de mettre tout de suite le lave-linge en marche. Il est également possible d'utiliser une boule doseuse (fournie par le fabricant du détergent). Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse.

Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

Nos laboratoires qui effectuent des essais permanents sur les produits de lavage, vous recommandent la lessive en poudre et liquide ARIEL.

#### B. Assouplissant

Versez un produit assouplissant sous forme liquide dans le bac du tiroir à produits destiné à cet effet.

Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré.

Ne dépassez pas les doses maximales.

#### C. Javellisation

L'emploi d'eau de Javel est possible pour tous les programmes de lavage.

Assurez-vous toutefois que le textile supporte ce traitement. L'eau de Javel est entraînée automatiquement lors du premier rinçage. Il vous suffit, avant de mettre le lave-linge en marche, de verser dans le compartiment correspondant selon l'action désirée, de 1/4 à 1 verre d'eau de Javel à 12°chl.

L'eau de Javel à 12°chl est obtenue en versant un berlingot à 48°chl dans un flacon d'un litre et en complétant avec de l'eau.

Ne dépassez pas les doses maximales.



# i SYMBOLES INTERNATIONAUX POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES

La plupart des articles sont munis d'une étiquette d'entretien spécifiant comment les traiter. Suivez scrupuleusement ces indications.

LAVAGE NORMAL  LAVAGE DÉLICAT	95 Tem. maxi 95°C	60°C 60°C	Tem. 40°		30°C		Lavage à la main	Lavage interdit
JAVELLISATION	Chlor	Chlorage dilué à froid				Chlc	orage interdi	t
REPASSAGE	Fort 200°C max	xi Moye	Moyen 1500°C maxi		Doux 110°C maxi Ne pas repas		pas repasser	
NETTOYAGE À SEC	Tous solvants	esse	Perchloréthylène ou essences minérales (essence F. White Spirit)		Uniquement essences minérales (Pour linge et tissus blancs)		les	pas nettoyer à sec
SÉCHAGE	Linge étendu	Linge sus	pendu	Sur		ten Ter Mo Séchi	np. mp. odérée age en	Ne pas sécher en tambour

# **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**



# Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

### Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce.

Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

### Après chaque cycle de lavage

Nous vous recommandons de laisser le hublot entrouvert après chaque utilisation ceci afin d'aérer la cuve et d'éviter la formation de moisissure et d'odeurs.

#### La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

# Le distributeur de produits

- Enlevez le tiroir de son logement (tirez-le doucement vers vous jusqu'à la butée, puis tirez plus fort pour le dégager).
- Lavez-le sous l'eau courante.
- Nettoyez le logement interne du tiroir avec une brosse à dent.
- Remettez le tiroir en place.





# Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes:

- Fermez le robinet et déconnectez le tuyau d'arrivé d'eau.
- Sélectionnez un cycle de lavage et faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes.
- Placez l'extrémité du tuyau dans une cuvette sur le sol.

- Sélectionnez le programme de vidange et faites le fonctionner pendant quelques secondes.
- Débranchez l'appareil.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement du lave-linge.

Pour faire fonctionner de nouveau votre lave-linge, assurez-vous que l'appareil est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

# Nettoyage des filtres

### Filtre de vidange

Le rôle du filtre de vidange est de recueillir les fils et les peluches. Contrôlez régulièrement que le filtre est propre.

#### Pour cela:


- Placez un récipient sous le filtre
- Dévissez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sortez-le.
- Nettoyez soigneusement le filtre sous l'eau courante et remettez-le en place en le vissant à fond.




#### Attention


Ne retirez jamais le filtre de vidange lorsque l'appareil est en fonctionnement. Attendez toujours que le programme de lavage sélectionné soit terminé et que la vidange soit effectuée.

Lorsque vous remettez en place le filtre de vidange, assurez vous qu'il soit correctement revissé afin d'éviter d'éventuelles fuites ou que les enfants puissent le retirer.

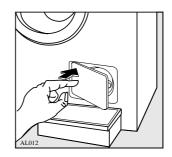



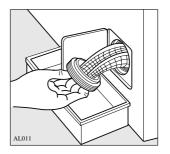


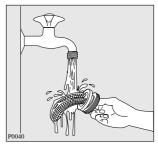


# Filtre du tuyau d'arrivée d'eau

Si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir, contrôlez que ce filtre n'est pas obstrué.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez l'embout du tuyau du robinet. Sortez le filtre de son logement, nettoyez-le avec une petite brosse et remettez-le en place.

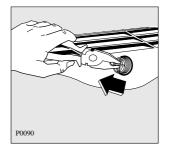

■ Veillez ensuite à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

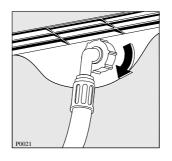

# EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Symptômes	Solutions	
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants	Vérifiez que :  Ia lessive convient au lavage en machine,  In'y a pas trop de linge,  Ie programme de lavage est approprié.	
La machine s'arrête pendant un cycle de lavage	<ul> <li>Vérifiez que :</li> <li>la pression d'eau est suffisante,</li> <li>le filtre de pompe n'est pas obstrué,</li> <li>les fusibles sont en bon état et n'ont pas disjonté,</li> <li>ce n'est pas un Arrêt cuve pleine d'eau terminant un programme de lavage pour linge délicat.</li> </ul>	
La machine ne démarre pas	Vérifiez que :     les fusibles sont en bon état,     l'appareil est correctement branché,     le hublot est correctement fermé,     le programme choisi est effectivement sélectionné, le départ du programme a été effectivement commandé (manette tirée)     il n'y a pas de coupure de courant.	
La machine n'essore pas ou ne vidange pas	<ul> <li>Vérifiez que :</li> <li>le tuyau de vidange n'est pas bouché ou plié,</li> <li>le filtre de pompe de vidange n'est pas obstrué,</li> <li>la charge de linge est correctement répartie dans le tambour.</li> <li>ce n'est pas un Arrêt cuve pleine d'eau terminant un programme de lavage pour linge délicat.</li> </ul>	
La machine ne se remplit pas	<ul> <li>Vérifiez que :</li> <li>le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que la pression est suffisante,</li> <li>il n'y a pas de coupure d'eau,</li> <li>le hublot du lave linge est correctement fermé,</li> <li>le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié,</li> <li>le filtre d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.</li> </ul>	
La machine vibre, est très bruyante	<ul> <li>Vérifiez que :</li> <li>l'appareil a été complètement débridé (voir paragraphe «débridage»),</li> <li>l'appareil est de niveau et bien calé,</li> <li>l'appareil n'est pas trop près du mur ou des meubles,</li> <li>le linge est bien réparti dans le tambour,</li> <li>la charge est suffisante</li> </ul>	

Symptômes	Solutions
Le cycle de lavage est beaucoup trop long	Vérifiez que :  Ia pression d'eau est suffisante,  Ie filtre de pompe n'est pas obstrué,  Il n'y a pas eu de coupure de courant.
La machine se remplit mais vidange aussitôt	Vérifiez que :  Ia crosse de vidange n'est pas accrochée trop bas.
Vous trouvez de l'eau autour du lave linge	<ul> <li>Vérifiez que :</li> <li>il n'y a pas trop de lessive,</li> <li>la lessive est adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse),</li> <li>un des compartiments du distributeur de produits n'est pas obstrué,</li> <li>la crosse de vidange est correctement accrochée,</li> <li>le filtre de pompe est correctement remis en place après son nettoyage,</li> <li>le tuyau d'arrivée d'eau est étanche.</li> </ul>
Le hublot ne s'ouvre pas	Vérifiez que :  Ia manette du programmateur est effectivement repoussée.

# **GARANTIE**

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées.

N'hésitez pas à le contacter.

# A L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

# *i* Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Hauteur	85 cm
	Largeur	60 cm
	Profondeur	55 cm
RACCORDEMENT	Tension	220230 V 50Hz
	Puissance max.	2200 W(10A)
PRESSION	Minimum	5N/cm2
D'EAU	Maximum	80N/cm2
CAPACITE MAXIMUM	Coton, Lin	5 kg de linge sec
CHARGE MAXIMUM	Synthétiques	2 kg de linge sec
RECOMMANDÉE	Laine	1 kg de linge sec
VITESSE	Maximum	500 tr/min
D'ESSORAGE		
Consommation pour une charge no	rmalisée de 4,5 Kg coton	
(lavage 60°C sans prélavage)		72 I
		1,35 kW.h



Cet appareil marqué "CE" est conforme aux directives suivantes:

- 73/23 CEE du 19/02/73 (Basse Tension)
- 89/336 CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique)


# Installation

# Débridage

⚠ Avant la première mise en marche, vous devez impérativement retirer de votre appareil les dispositifs de protection mis en place pour le transport. Suivez les instructions données ci-dessous.

Il est conseillé de conserver tous ces dispositifs de sécurité: ceux-ci devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil (déménagement par exemple).

Dévissez et ôtez les 3 vis arrière avec un tournevis

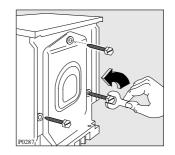



Appuyez l'appareil sur la partie arrière et mettez entre le sol et le lave linge une des cales en polystyrène.

Veillez à ne pas écraser les tuyaux.




Sortez avec soin le sachet gauche en nylon (1), en le tirant vers le centre de l'appareil. Sortez de la même façon le sachet droit (2).



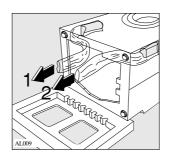

Enlevez les trois goujons en plastique. (Fig. 4).

Bouchez les trous restés libres à l'aide des 3 caches en plastique livrés avec l'appareil. (Fig. 5).

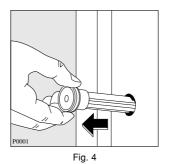

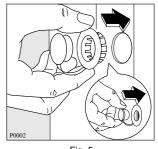



Fig.

#### Mise à niveau

Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet.

Vissez ensuite les boulons situés à la base de l'appareil afin de fixer les vérins. Une mise à niveau correcte évite des vibrations, du bruit ou des déplacements de l'appareil durant son fonctionnement.

Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc...

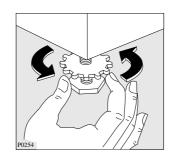

#### Raccordement d'eau

Prévoyez une arrivée d'EAU FROIDE avec un raccordement 20X27 et une évacuation d'eau.

Si le branchement se fait sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau de remplissage. De cette façon, on évitera que du sable ou de la rouille bouche le filtre placé à la sortie du tuyau même.

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20X27), en prenant soin de bien positionner le joint (A) livré avec l'appareil. Vissez correctement pour éviter toute fuite.

Si nécessaire rectifiez la position du raccord de vidange en dévissant la bague de serrage placé à l'arrière de l'appareil.


Veillez ensuite à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.





Le tuyau d'évacuation des eaux de lavage est terminé en forme de crosse. Il suffit de l'accrocher à un déversoir à l'air libre. Utilisez pour cela le coude spécial en plastique livré avec l'appareil. Vous avez la possibilité d'assurer le maintien de la crosse à l'aide d'un cordon .

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter un siphonnage éventuel.

Le diamètre intérieur du conduit d'évacuation d'eau doit être au minimum de 4 cm.

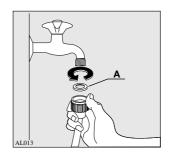

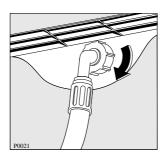


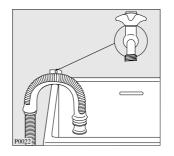

**Attention:** La distance au sol de la crosse vidange doit être comprise entre 60 et 90 cm. (La meilleure position se situe entre 60 et 70 cm.)

En outre, le tuyau ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse se trouvant à la hauteur indiquée.

L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement irrégulier de la pompe de vidange.

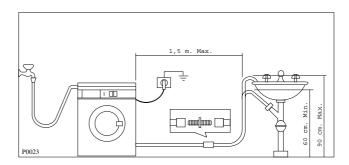

# Branchement électrique



Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incidents ou d'accidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

Cette machine ne peut être branchée qu'en 220 ou 230 V monophasé 50 Hz.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase): 10 Ampères.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit obligatoirement être raccordée conformément à la norme N.F.C. 15100 et aux prescriptions de l'E.D.F.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.

En cas de dysfonctionnement, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir.

A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter :

 L'Assistance Technique Consommateurs pour toutes questions techniques.

ou

 Le Service Conseil Consommateurs pour toutes questions ou informations concernant l'utilisation de votre appareil ou pour toutes autres questions commerciales.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de ces deux services

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.



En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui toutes les références et numéros (PNC, N° de série, ...) Ces indications figurent sur la plaque signalétique.

# Questions Techniques Assistance Technique Consommateurs Arthur Martin Electrolux

BP20139 - 60307 SENLIS Cedex

**Tél**: 03 44 62 27 73

e-mail: arthur.frs@notes.electrolux.fr

permanence tél. du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

Choisir un nouvel appareil et/ou conseils d'utilisation

#### Service Conseil Consommateurs Arthur Martin Electrolux

**BP50142 - 60307 SENLIS CEDEX** 

**Tél**: 03 44 62 22 22 **Fax**: 03 44 62 21 54 **e-mail**: ame-scc.fau@notes.electrolux.fr

permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00



Electrolux Home Products France S.A. 43, avenue Félix Louat - BP 50142 60307 SENLIS

Tél.: 03 44 62 22 22

SA au capital de 450 000 000 F 552 042 285 RCS SENLIS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).